


1. PRÉPARATION

- a. Vérifier que vous disposez des sachets de poudre MaTri adaptés à chaque pièce. Consulter votre bon de livraison pour connaître les détails de votre commande et le numéro de chambre.
 - 1) *Le dosage est déterminé par le volume de la pièce (longueur × largeur × hauteur en pieds)*
- b. Veiller à ce que le produit soit conservé dans un récipient hermétique : La chambre de stockage doit être bien isolée et étanche à l'air afin de maintenir une concentration efficace de gaz 1-MCP.
- c. Surveiller la température et l'humidité : La pièce doit être maintenue à la température recommandée (généralement entre 0 et 5 °C ou 32 et 41 °F) et à un taux d'humidité relative d'environ 90 à 95 %.
- d. Éliminer les sources d'éthylène : Ne pas conserver les pommes avec des fruits qui produisent de l'éthylène (comme les bananes ou les avocats) pendant le traitement.



2. MANUTENTION DU PRODUIT

- a. MaTri Powder est conditionné dans des sachets aluminisés hermétiques et solubles dans l'eau. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir les sachets. La poudre s'active une fois que le sachet soluble dans l'eau s'est dissous dans l'eau.
- b. Équipement de protection : Il est recommandé de porter des gants lors de la manipulation de ce produit. Éviter toute inhalation directe ou tout contact avec le contenu du sachet. Consulter les instructions figurant sur l'étiquette pour connaître les consignes de sécurité supplémentaires.

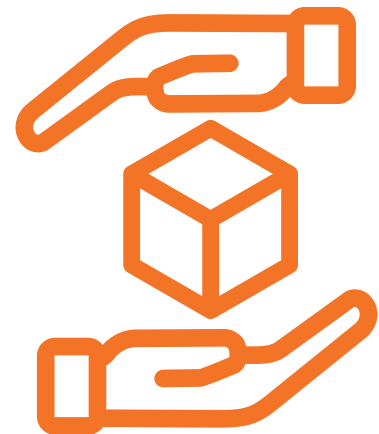

3. APPLICATION

- a. Isoler complètement la pièce.
- b. Préparer le générateur MaTri en suivant le mode d'emploi.
- c. Verser la quantité d'eau recommandée (à température ambiante ou plus chaude) dans le générateur, le mettre en marche, puis plonger les sachets dans l'eau pour les activer.
- d. Le gaz 1-MCP commence à se dégager dès l'activation.
- e. Fermer la pièce et laissez le générateur en marche à l'intérieur.
- f. Laisser le récipient fermé pendant 12 à 24 heures (conformément aux instructions figurant sur l'étiquette). Ne pas entrer pendant cette période, sauf en cas de nécessité absolue et en prenant toutes les précautions nécessaires.



4. SUITE DE TRAITEMENT

- a. Une fois le temps d'attente écoulé, aérer la pièce avant d'y retourner.
- b. Reprendre les pratiques habituelles de stockage.
- c. Ne pas répéter les traitements que si cela est recommandé (ce n'est généralement pas nécessaire, sauf en cas de prolongation de la durée de conservation ou si les fruits sont à nouveau exposés à l'éthylène).
- d. L'eau résiduelle provenant du générateur MaTri peut être évacuée dans les égouts.
- e. Préparer le générateur pour sa prochaine utilisation. Rincer l'intérieur à l'eau claire. Remplacer les piles par des piles complètement chargées. Recharger les piles usagées pour pouvoir les réutiliser.

